ガーデンシンク E-GS2WH

施工説明書

このたびは、ガーデンシンクをお買い上げいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「施工説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。施工説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

施工の前に

●設置場所の確認

- ・設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認して下さい。
- ・母屋の屋根から雪の落下を直接受けない位置かどうか確認して下さい。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認して下さい。
- 製品の施工は、必ずこの「施工説明書」にしたがって下さい。
- 取扱説明書に貴店名を明記の上、お客様にお渡し下さい。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

\triangle	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
\triangle	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

■絵記号の意味

\bigcirc	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対におこなわないで 下さい。	
•	厳守	この記号は必ずおこなっていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施して下さい。	
\triangle	注意 この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意して下さい。		

⚠注意

- 更搬、施工時は製品をぶつけないで下さい。
- 製品を横に倒して長時間、地面等に放置しないで下さい。
- 器具を分解・改造をしないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 落下等による衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
- 保護キャップは配管直前まではずさないで下さい。異物が混入し、作動不良の原因になります。



- 蛇口をつかんで無理に回さないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 耐圧試験後、水抜きハンドルで圧抜きをしないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 寒冷地仕様以外の水栓は使用しないで下さい。寒冷地仕様以外の水栓は、開栓しても空気が入らず水が抜けないため、凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 塩分を含む砂、塩素系のモルタル混和材は腐食の原因になるため使用しないで下さい。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
- 基礎部の寸法は、指定以上の寸法として下さい。現場の状況に応じて、基礎部のコンクリートの体積を考慮して下さい。
- ステンレス配管を接続する際は、絶縁処理を適切におこなって下さい。電気腐食の恐れがあります。
- 本体以外に工具をくわえないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 管軸に対して操作部を垂直・上向きに施工して下さい。作動不良の原因になります。
- 作業時は保護具を使用して下さい。けがをする恐れがあります。
- 排水部を凍結深度以下に設置して下さい。埋設が浅いと凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 排水部周辺は、浸透マス・排水ブロックまたは、砂利・砕石等を用いて、水はけをよくして下さい。水はけが悪いと凍結・破損し、 漏水の恐れがあります。

•

- 水抜きハンドルが確実に回せる空間を確保して下さい。水抜きハンドルが確実に回せないと凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工前、配管接続部の清掃をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工後、配管内の洗浄をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工時に製品に付着したモルタルやコンクリート等は、表面に傷をつけないように速やかに清掃して下さい。
- 施工終了後は、ネジ類のしまり具合をもう一度確かめて下さい。
- 配管の抜けや破損を防ぐため、設置する場所は平坦な場所として下さい。
- 施工の手順でコーキング指示のあるところには、シリコン系充填材でコーキングをおこなって下さい。
- 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

梱包明細書


梱包明細書

名称		数量	仕様
不凍給水	栓 D-PRN	1	呼び13(G3/4)
散水植	全工ルボ	1	青銅製
٤	ンク	1	GRC製・アクリル樹脂エマルション塗装
ス	タンド	1	ロートアルミ製・艶消しブラック塗装
虫	ŻO	1	青銅製
幅加	<u> </u>	1	黄銅製
フレキ	Fパイプ	1	ステンレス製(平パッキン2枚付き)
フレキパイ	プ用ニップル	1	黄銅製
排	水管	1	黄銅・ステンレス製
流し	排水栓	1	ステンレス製
平ハ	パッキン	1	NBR製
	グリップアンカー	4	ステンレス製
固定金具セット	丸ワッシャー		
	ボタンキャップボルト		
スポンジ	ゴムシール	2	片面接着•1m
施工説明	月書(本書)	1	B4:両面
取扱	説明書	1	B5:両面


現場調達品

70 Wall-Cas					
名称	数量	仕様			
給水管•継手	_	呼び13			
排水管•継手	_	呼び40			
シーリング材	_	シリコン系充填材			
ボボ管	_	呼び200			

※施工に必要な工具や資材(スコップ、セメント、砂、モルタル、配管接続用接着剤)などは別途ご用意下さい。

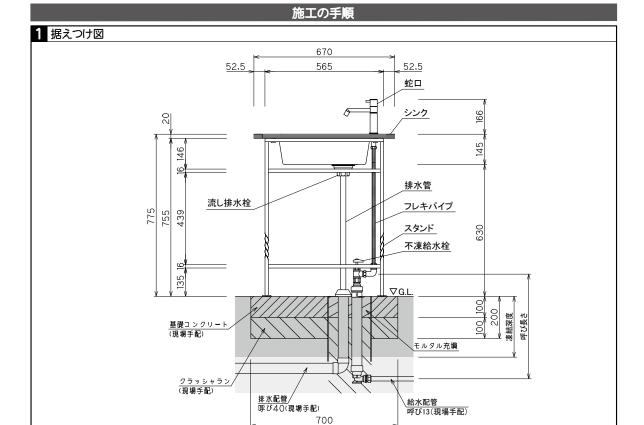

2 基礎工事・脚の設置

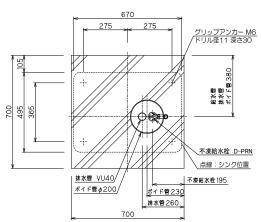

不凍給水栓 呼び13 グリップアンカー 排水管 呼び40 GLラベル


GL₩

所定の寸法で床掘りをおこないます。

不凍給水栓の排水部を凍結深 度以下にして下さい。

水を抜いた時、排水を確実に浸透させて下さい。



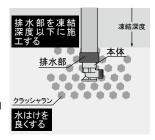

- ② 不凍給水栓の2次側に散水栓エルボ、フレキパイプ用ニップルをシール剤を用いて接続して下さい。
- ③ 左の基礎図を参考に、不凍給水栓と排水管の立ち上がり位置(製品付属の配管部品との接続位置)を確認し、コンクリート仕上げ面と不凍給水栓のGLラベル線を合わせて配管します。 排水管(呼び40)は約30mm程度飛び出るよう配管工事をおこないます。
- 本体以外に工具をくわえないで下さい。

↑ 配管接続部を清掃して下さい。

クラッシャラン等を使用して下さい。


- ④ ボイド管に不凍給水栓・排水管を通して設置します。
- ⑤ クラッシャランを敷き転圧をおこないます。

排水部をふさがないで下さい。


- ⑥ 基礎コンクリートを打設し、製品設置面のレベルを出します。
- ⑦ 左の基礎図を参考に、スタンドの立ち上がり位置(製品付属の固定 金具との接続位置)を確認し、グリップアンカーを取り付けます。

3 スタンドの設置

① 足のひねり加工を施した方を正面にします。基礎工事で取り付けたグリップアンカーがスタンドの貫通穴位置にくるよう設置し、ボタンキャップボルトと丸ワッシャーで締め付け固定します。

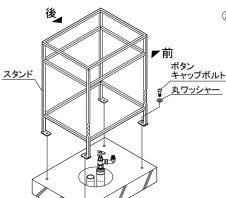

② スタンド上面に、スポンジゴムシールをカット しながら貼り付けます。

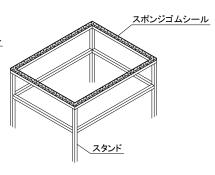


4 シンクの設置


① 蛇口をシンク部の取り付け位置に取り付け、裏からナットで締め付け固定します。


② 飛び出している蛇口のネジ部にフレキパイプを ねじ込んで接続します。

<u> シンクをスタンドに取り付ける前</u> におこなって下さい。

寒冷地や寒い時期には、水の 凍結による蛇口の破損を防ぐ ため、先端の泡沫部品を取り 外し、中に溜まった水を取り除いて下さい。

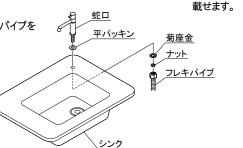


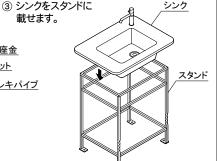

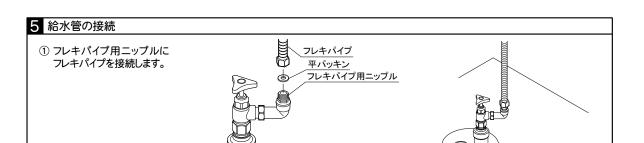





① 排水管(呼び40)の飛び出し部(約30mm)を切 除し、製品設置面とレベルを合わせます。

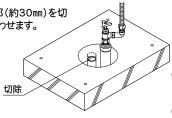

- ④ 流し排水栓とシンクのすき間をシリコン系充填材(現 地手配)でコーキングして下さい。
- ⑤ 排水管に幅広ワンを通し、排水管(呼び40)に挿し込 みます。
- ② カゴ、流し排水栓、パッキン (薄い方1枚)をシンク上 側より取り付けます。
- ③ シンク下側からパッキン(厚い方1枚)、オイルシールを 取り付けロックナットを締め付け固定します。

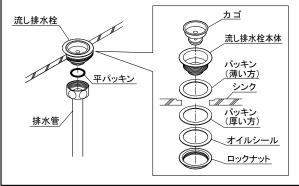

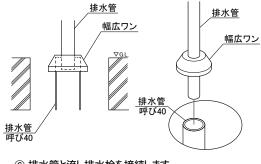


- ⑥ 排水管と流し排水栓を接続します。
- ∖排水管と流し排水栓の間に平パッキン(外径38mm)が 入っていることを必ず確認して下さい。入っていない場 合、水漏れの原因になります。

7 不凍給水栓・排水管の埋め戻し

- ① シンクの位置に問題がなく、不凍給水栓・排水管に 無理な力が加わっていないことを確認します。
- ② ボイド管を抜き取り、クラッシャランを敷き詰め、 モルタルを充填して下さい。

/八幅広ワンをモルタルに埋めないで下さい。

/!\キャップをモルタルに埋めないで下さい。

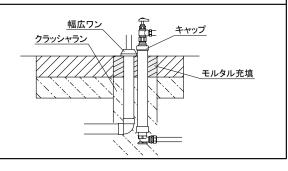

▶ 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには次のことをお知らせ下さい。株式會社 分介 木寸 駅 1 所

支店:営業所/札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府 ホームページアドレス https://www.takemura-ss.com

お客様ご相談窓口 00 0120-107210 月~金 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

·氏名、住所、電話番号

・製品名・購入日・詳しい状況、内容