

湯水混合不凍水栓柱

D-WB

工事店様用

施工説明書

公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、湯水混合不凍水栓柱をお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工説明書をよくお読みいただき正しく施工して下さい。
- 本製品は、水抜きハンドルを操作することにより、器具内の水を抜いて凍結を防止する機能を持った湯水混合水栓柱です。
- 取扱説明書に貴店名を明記の上、お客様にお渡し下さい。

施工説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工して下さい。

■安全表示について

危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

⚠ 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
⚠ 注意	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。

図記号の種類と意味

🚫	してはならないこと。(行為の禁止)
⚠	注意すること。(注意の喚起)
❗	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

⚠ 注意

- 器具を分解しないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 落下等による衝撃を与えないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
- 吐水口や外筒をつかんで無理に回さないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- 🚫 • 湯と水の配管を逆に接続しないで下さい。火傷の恐れがあります。
- 配管接続後、器具に過度の力を加えないで下さい。作動不良や器具の転倒・破損の原因になります。
- 耐圧試験後、水抜きハンドルで圧抜きをしないで下さい。作動不良や漏水の原因になります。
- シャワーフックを任意の場所に取り付けしないで下さい。器具が破損する恐れがあります。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。

- ステンレス配管を接続する際は、絶縁処理を適切におこなって下さい。電気腐食の恐れがあります。
- 作業時は保護具を使用して下さい。けがをする恐れがあります。
- 管軸に対して操作部を垂直・上向きに施工して下さい。作動不良の原因になります。
- 器具の上部に内部構造を抜き出せる空間を確保してください。メンテナンスが困難になります。
- 給湯接続口上部にあるラベルの線を凍結深度以下に設置して下さい。埋設が浅いと凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- ❗ • 排水部周辺は、浸透まますまたは、砂利・碎石等を用いて、水はけをよくして下さい。水はけが悪いと凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 水抜きハンドルが確実に回せる空間を確保して下さい。水抜きハンドルが確実に回せないで凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工前、配管接続部の清掃をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工後、配管内の洗浄をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

TAKEMURA

施工例と各部名称


■仕様

使用流体	水道水
使用温度	80°C以下(温水器設定温度)
使用圧力	0.75MPa(7.6kgf/cm ²)以下

水道法性能基準適合(耐圧・浸出性能)

呼び長さ	メンテナンス空間
1.0m	1400mm
1.2m	1600mm
1.5m	1900mm

■ オプション

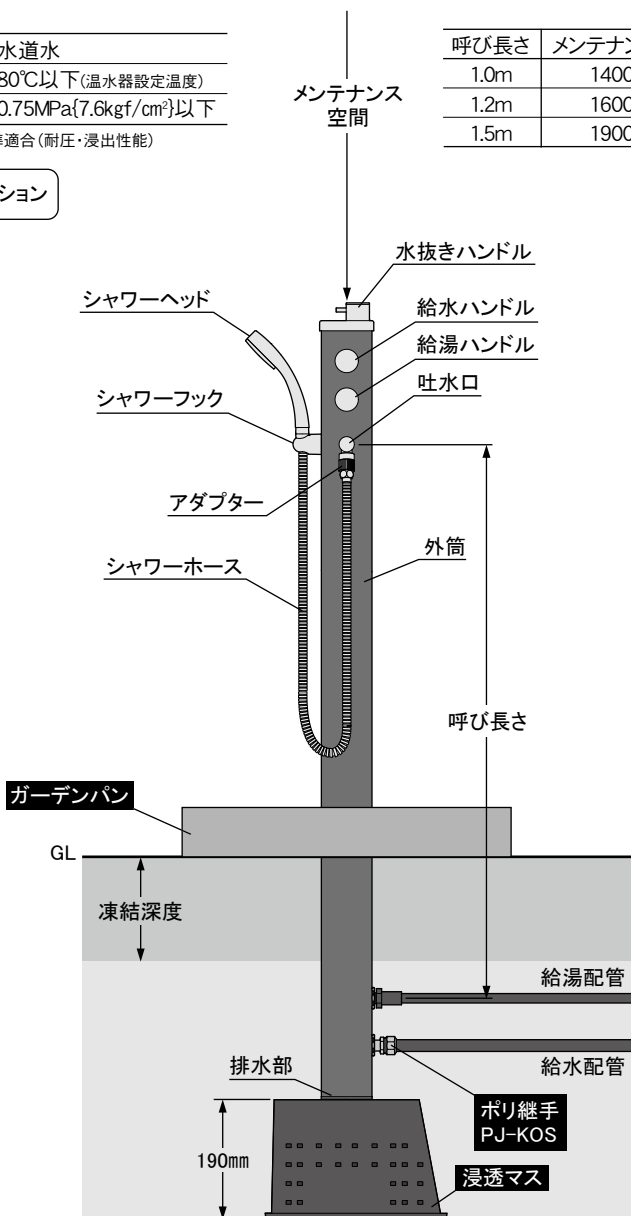


施工方法

1. 配管前に…

- ①メンテナンスのため、上部にロットー式(内部構造)が抜き出せる場所を選んで下さい。
- ②給湯接続口の上部にあるラベルの線を必ず凍結深度以下に施工して下さい。
- ③水を抜いた時、排水が確実に浸透する施工をおこなって下さい。

- ❌ 排水部をふさがない
- ❗ 浸透マス・砂利等を使用する

スペースを確保する

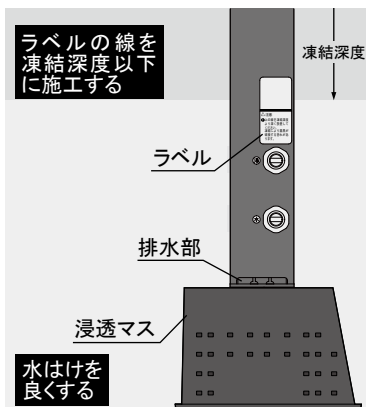

2. 配管との接続

- ①配管種類に合わせて、シモク・ナット、継手等を配管に取り付けます。
- ②工具を使って締め付け、接続します。

給水・給湯配管接続: テーパめねじ


- ❗ 配管接続部を清掃する

■おすすめ周辺機器

配管との接続に便利な継手です。



ポリ継手
PJ-KOS

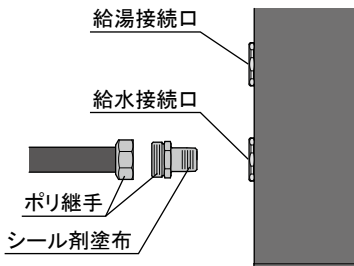



- ❌ 湯と水の配管を逆に接続しない

3. シャワーの取り付け

- ①緩衝材のシール台紙を剥がして、シャワーフックの裏面に貼ります。
- ②シャワーフックを付属のビスで外筒の側面にある下穴に取り付けて下さい。

- ❌ 他の場所に取り付けけない

- ③プラグをシャワーフックのくぼみに取り付けます。
- ④シャワーヘッドをシャワーフックにかけ、アダプターを吐水口に接続して下さい。

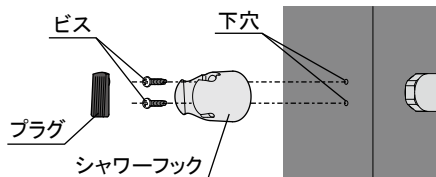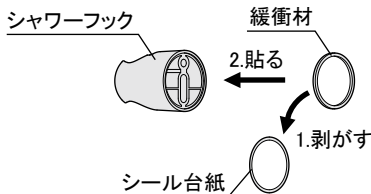

洗管と作動確認


❗ 洗管作業をする前に、必ずホースを吐水口からはずす

■洗管

施工後、給水ハンドル・給湯ハンドルをそれぞれ全開にし、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。

■作動確認

洗管後、水抜きハンドルを操作して湯水が抜ける(排水する)ことを確認して下さい。

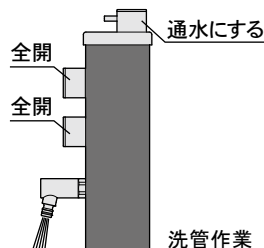

操作方法

❗ 水抜き操作をする前に、必ずシャワーホースを吐水口からはずす

■水抜き操作(凍結防止)


- ①シャワーホースを吐水口からはずします。
- ②水抜きハンドルを“❄️”方向(右回り)に止まるまで回します。
- ③給水ハンドル・給湯ハンドルを開けます。(水が抜けます)
※給水・給湯ハンドルは開けたままにして下さい。
※シャワーホースの中に水が残っているとホースの凍結・破損の恐れがあるので水を抜いて下さい。
※吸気弁を内蔵してあるので、万が一水栓金具を開け忘れても水抜きされます。

■通水操作

- 水抜きハンドルを“☀️”方向(左回り)に止まるまで回します。(通水状態になります)
※給水・給湯ハンドルを操作してお使い下さい。

⚠️注意

通水操作直後は吐水口から水が飛び散ることがあります

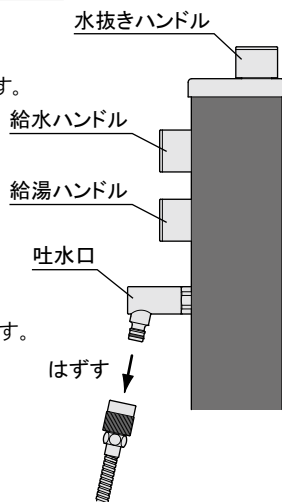

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 外村製作所

支店・営業所/札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様ご相談窓口

フリーダイヤル

イーナフター

0120-107210

月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00