

床用開閉器

U-J/U-D/U-M
U-J35/U-D35/U-M35

工事店様用

施工説明書

- この度は、床用開閉器をお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工説明書をよくお読みいただき正しく施工して下さい。
- 本製品は、床下に設置された水抜栓等を床上で遠隔操作する器具です。
- 取扱説明書に貴店名を明記の上、お客様にお渡し下さい。

施工説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工して下さい。

- 安全表示について
危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

⚠ 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
⚠ 注意	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。


☒記号の種類と意味

🚫	してはいけないこと。(行為の禁止)
⚠	注意すること。(注意の喚起)
📢	必ず行うこと。(行為の強制・指示)


⚠ 注意

- 器具を分解しないで下さい。作動不良の原因になります。
 - 落下等による衝撃を与えないで下さい。器具の破損や作動不良の原因になります。
 - 🚫 •火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により作動不良の原因になります。
 - 器具の上に重量物を乗せないで下さい。器具の破損や作動不良の原因になります。
 - ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
-
- 作業時は保護具を使用して下さい。けがをする恐れがあります。
 - 器具を水抜栓の真上に設置して下さい。器具と水抜栓が大きすぎていると、作動不良の原因になります。
 - 📢 •器具と水抜栓を確実に接続して下さい。作動不良や漏水の原因になります。
 - ハンドルが確実に回せるスペースを確保して下さい。ハンドルが回せないと確実に水抜栓の操作ができません。
 - 仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や作動不良の原因になります。

施工例と各部名称

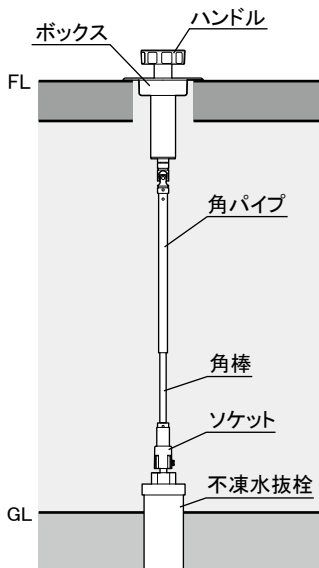


U-D施工例

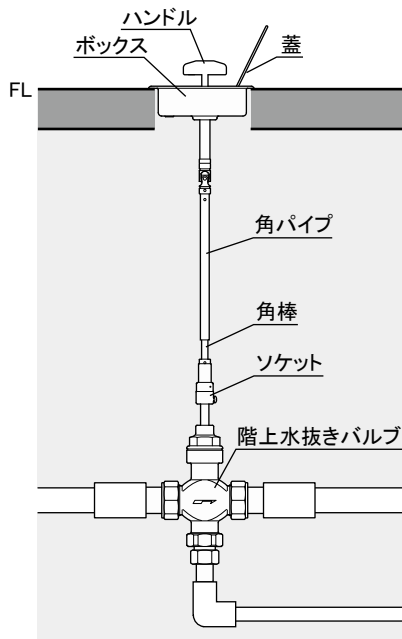

U-M35施工例

■セット内容

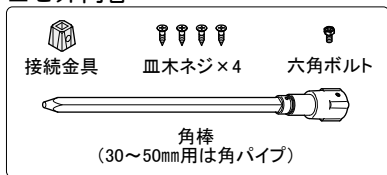

※取り付け前に、各部品が揃っていることを確認して下さい。

■仕様


適応 水抜栓機種	U-J/U-D/U-M	MT-IIシリーズ13~30mm 水抜栓全般13~25mm
	U-J35/U-D35 /U-M35	BH/BH-S30~50mm

施工方法

1. 施工前に・・・

- ①製品を取り付けられる位置と高さの水抜栓があることを確認します。
- ②水抜栓の真上の床に取り付け穴をあけます。
(振れ角30°以内)
※穴あけが大きすぎると木ネジによる固定ができない恐れがあります。

■穴あけ寸法

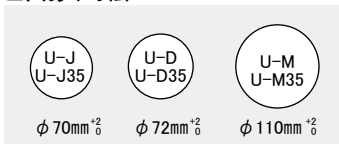

※U-D・U-Mシリーズは塩化ビニル管を使った施工も可能です
U-J・U-DシリーズにはVU65が、
U-MシリーズにはVU100が適しています




- ③ハンドルをはずし、接続金具をスピンドルに取り付けます。
- ④水抜栓のスピンドルを下げて、床から接続金具までの高さ
を測定し、下の表に従い、必要に応じて角パイプ・角棒
を切断して下さい。

■床から水抜栓スピンドルまでの高さL


(単位:mm)

機種	切断なしで使用可能	角パイプの切断で使用可能	角パイプ・角棒の切断で使用可能	使用不可能
U-J	558~438	~343	~223	223未満
U-D	653~533	~438	~318	318未満
U-M	633~513	~418	~298	298未満
U-J35	561~451	~356	~246	246未満
U-D35	655~545	~450	~340	340未満
U-M35	635~525	~430	~320	320未満

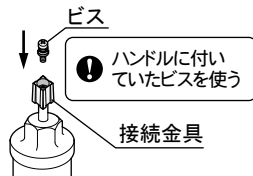


❗ 角パイプ・角棒を切断する場合は、上部と下部を50mm以上重ねて下さい

❗ 水抜栓スピンドルを下げた状態(水抜状態)にし、図の位置に20mmの隙間を確保して、角パイプ・角棒を切断して下さい
(BH/BH-S30~50mm用は30mm)

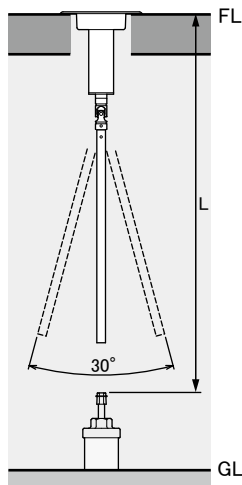




2. 角棒の接続

ソケットを接続金具に横穴を合わせて押し込み、六角ボルトまたは丸小ネジで固定します。

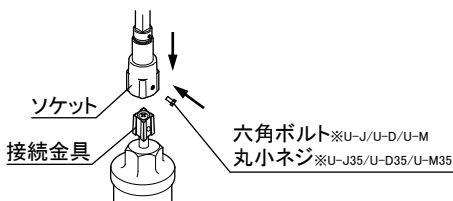

3. 床への取り付け

- ①床にあげた穴から角パイプを通し、角棒に差し込みます。
- ②床にあげた穴にボックスを入れます。
- ③皿木ネジでボックスと床を4ヶ所固定します。

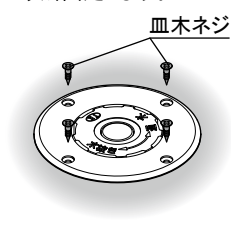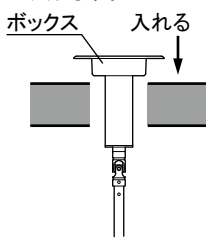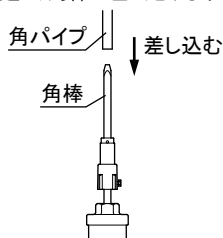

作動確認


ハンドルを操作して、接続した水抜栓が作動し水が抜ける(排水する)ことを確認して下さい。

操作方法

■U-J/U-J35

① 中央を押すと蓋が
起き上がります。

押す




② 起き上がった蓋を回して
水抜栓を操作します。

回す



③ 操作が終わったら、蓋
を倒します。

倒す



■U-D/U-D35


① 「押」ボタンを強く
押すとハンドルが
床上に出ます。

押す




② ハンドルを回して水抜栓
を操作します。

回す



③ 操作が終わったら、ハン
ドルをカチッと音がする
まで押し下げます。

押し下げる



■U-M/U-M35

① 下図の矢印部を
押すと蓋が開き
ます。

押す




② ハンドルを引き上げ
て下さい。

引き上げる




③ ハンドルを回して水
抜栓を操作します。

回す

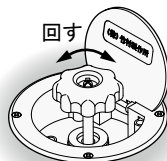

④ 操作が終わったら、ハン
ドルを押し下げて、蓋を
閉めます。

閉める

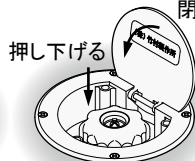

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをご知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 外村製作所

支店・営業所／札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様ご相談窓口

フリーダイヤル



0120-107210

イーナフター

月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00