

## 不凍給水栓

## D型スパーサー

## 工事店様用

## 施工説明書



- 本製品は1984年(昭和59年)以前の不凍給水栓D型・D-P型の内筒管一式を交換する際に使用するスパーサーです。
- この施工説明書をよくお読みいただき、正しく部品を取り付けて下さい。

施工説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。




## 安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工して下さい。



- 安全表示について  
危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

 <b>警告</b>	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
 <b>注意</b>	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。

## 図記号の種類と意味


	してはいけないこと。(行為の禁止)
	注意すること。(注意の喚起)
	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

 **注意**


- ・現行品の内筒管一式を交換する際は使用しないで下さい。作動不良の原因になります。
  - ・落下等による衝撃を与えないで下さい。作動不良の原因になります。
  -  ・火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
  - ・ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
- 
-  ・作業時は保護具を着用して下さい。けがをする恐れがあります。

## 対応機種

修理したい製品が1984年(昭和59年)以前のD型・D-P型であることを確認して下さい。  
抜き出した内筒管一式のネジ部の長さが5.5mmの場合にD型スペーサーを使用します。

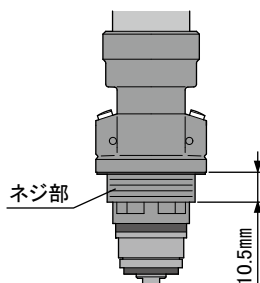



現行品

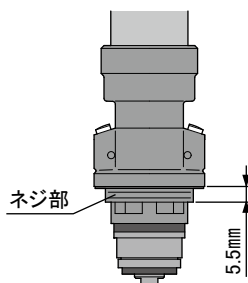

旧製品

## 施工方法

- ①交換用内筒管一式のネジ部にスペーサーをねじ込みます。径が細い方を奥にねじ込んで下さい。
- ②スペーサーに下蓋パッキンを取り付けます。

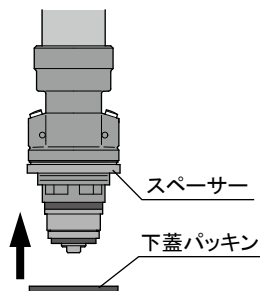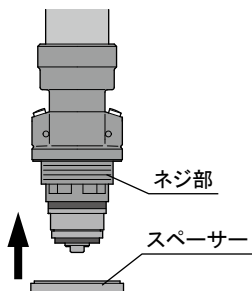

- ③交換用内筒管一式の施工説明書に従い、不凍給水栓に取り付けます。

## お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

# 株式会社 外村製作所

支店・営業所 / 札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府  
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様相談窓口

フリーダイヤル

イーナフター

 0120-107210

月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00