

スチームクリーナー 兼用解凍器

KSG44

お客様用

取扱説明書(解凍用途のみ)

〈ケルヒャー社製スチームクリーナー〉

- この度は、スチームクリーナー兼用解凍器をお求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。
- 本製品は、スチームクリーナーを蒸気発生源とし、水道管の凍結を蒸気の熱で解凍する器具です。電熱ヒーター(AC100V)で蒸気を発生するので、安全に解凍作業をおこなえます。



取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意




ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

■安全表示について


危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
 注意	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。



図記号の種類と意味

	してはいけないこと。(行為の禁止)
	注意すること。(注意の喚起)
	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

警告

- ・蒸気や器具の加熱部には、保護具等を着用し直接触れないで下さい。火傷の恐れがあります。
-  蒸気を人に向けしないで下さい。火傷の恐れがあります。
- ・器具は分解や改造をしないで下さい。感電する恐れがあったり、作動不良の原因になります。
- ・濡れたままの手で、コンセントに触れないで下さい。感電する恐れがあります。


注意

- ・安全バルブは使用中に熱くなるので、触ったり、覗き込んだりしないで下さい。火傷の恐れがあります。
 - ・器具に強い衝撃を与えないで下さい。作動不良の原因になります。
 -  水溜りや雨中では使用しないで下さい。漏電による感電の恐れがあります。
 - ・ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。
-
- ・安全バルブを開ける場合は十分冷めてからおこなって下さい。火傷の恐れがあります。
 -  止水栓を閉めた状態で解凍作業をして下さい。解凍時に配管から水があふれることがあります。
 - ・温度の上昇に十分注意して下さい。止水栓等のパッキン等が損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
 - ・仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。

性能・特性

- サブタンクの使用で長時間使用できます。
- 電気解凍器などが使えない、ポリエチレン・ビニル管の解凍もできます。
- 配管・場所を問いません。お湯のかけられない壁中・土中配管、ヘッダー配管の解凍が可能です。
- 火を使わないので安全です。100V用コンセントがあれば解凍できます。
- テフロンチューブを使用しているため衛生的です。

解凍部品の説明

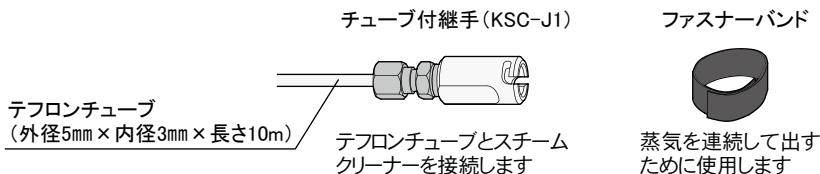

使用方法


❗ スチームクリーナーの取扱説明書を必ずお読み下さい

1. 凍結した水道管の解凍準備

- ①凍結した水道管の止水栓を閉めて下さい。
- ②テフロンチューブを挿入できるように、カラン・継手等はずして下さい。


2. スチームクリーナーの組立

- ①スチームクリーナーの取扱説明書を参考に、ノズルヘッドまで組み立てて下さい。
- ②ノズルヘッドの突起を、チューブ付継手の縦溝奥面に突き当たるまで押し込んで下さい。

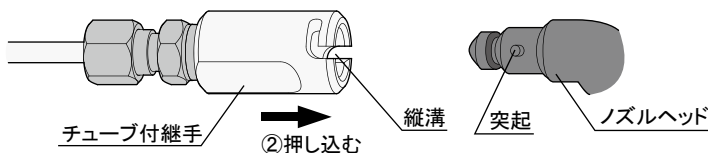


- ③チューブ付継手を、ノズルヘッドの突起が横溝奥面に突き当たるまで回転させて下さい。

❗ チューブ付継手は確実に接続して下さい
接続が不十分だと、チューブ付継手がはずれ火傷の恐れがあります

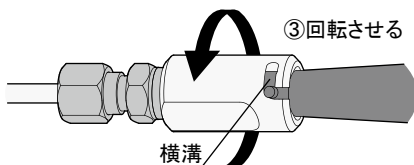

3. スチームクリーナーの準備 (スチームクリーナーの取扱説明書参照)

①スチームクリーナーに水を入れます。

 お湯を入れないで下さい

※安全バルブをはずし、水を入れて下さい。安全バルブのOリングパッキンに異常が無いことを確認して、しっかりと閉めて下さい。

※サブタンクにも、水を入れて下さい。


②電源プラグを100V用コンセントに差し込みます。

4. 加熱


スチームクリーナーの電源スイッチを押し、加熱を開始して下さい。ヒーターランプ (オレンジ) が点灯します。約10～15分後、加熱が終了し、ヒーターランプが消灯します。(加熱時間は水温、水量により異なります。)

5. ファスナーバンドの取り付け

①加熱が完了したら、スチームレバーロックを後ろ側にスライドし、ロックを解除します。

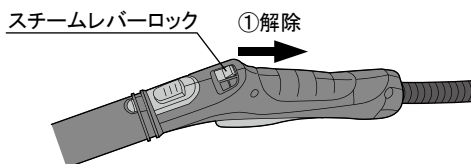

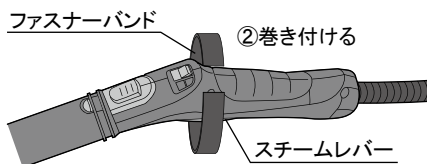


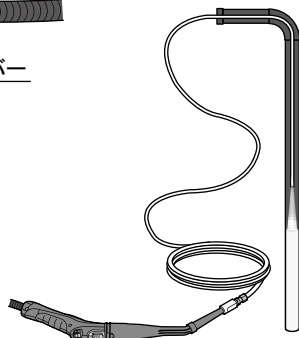
②ファスナーバンドを巻き付け、スチームレバーを握った状態で固定します。



6. 解凍

テフロンチューブを凍結した水道管に挿入し、解凍して下さい。

-  テフロンチューブ先端から蒸気が十分出ていることを確認して下さい
-  テフロンチューブは熱くなるので、保護具等を着用して解凍作業をおこなって下さい
-  高温の蒸気を取り扱うため、火傷には十分注意して下さい



※再び給水する場合は、1時間以上放置し、十分冷めた状態で安全バルブをはずし、給水して下さい。

7. 作業終了後

①ファスナーバンドをはずし、スチームレバーを前方にスライドさせ、ロックを解除して下さい。

②1時間以上放置し、十分冷却された状態で安全バルブをはずし、ポイラー内の水を捨てて下さい。

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには次のことをお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・施工日
- ・詳しい状況、内容
- ・氏名、住所、電話番号
- ・その他、お気づきになられたこと

お客様ご相談窓口

フリーダイヤル

イーナフター



0120-107210

受付時間 月～金曜日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00

【土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の弊社休日につきましても休ませていただきますので、ご了承下さい】

株式会社 外村製作所

青森支店	〒030-0821 青森市勝田1-7-1	☎017-732-1210
秋田支店	〒010-0941 秋田市川尻町大川反170-29	☎018-888-1210
盛岡支店	〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-13	☎019-632-2210
仙台支店	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-9-18	☎022-238-9110
長野支店	〒381-0017 長野市小島135	☎026-251-0210
札幌営業所	〒065-0010 札幌市東区北十条東14丁目4-17	☎011-750-2100
山形営業所	〒990-2451 山形市吉原二丁目10-3	☎023-647-1210
福島営業所	〒960-0101 福島市瀬上町字本町65	☎024-552-2210
北関東営業所	〒321-0904 宇都宮市陽東5-14-11	☎028-683-1210
新潟出張所	〒950-0913 新潟市中央区鑑3-6-9-102	☎025-242-1300
甲府出張所	〒400-0047 甲府市德行3-6-3-303	☎055-220-1210
特販課	〒381-0017 長野市小島135	☎026-251-0210