

不凍水栓柱ユニット サナンド

対応品番

ミックス色・ライトイエロー色・オフホワイト色		
D-JX-PA-030	D-JX-PA-040	D-JX-PA-050
D-JX-PA-060	D-JX-PA-080	D-JX-PA-100
D-JX-PB-030	D-JX-PB-040	D-JX-PB-050
D-JX-PB-060	D-JX-PB-080	D-JX-PB-100

施工要領書

このたびは、弊社の不凍水栓柱ユニットをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

- 設置場所が寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の組立は、必ずこの「施工要領書」にしたがってください。
- この「施工要領書」は、大切に保管してください。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

警告


- 禁止
- 本来の用途以外では使用しないでください。
 - 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。

注意


	禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。
	厳守	<ul style="list-style-type: none">● <u>パンと立ち面が傾いた状態で固定すると、パンに無理な力が加わり欠ける恐れがあります。</u>● 製品は水平で平らな場所に置いてご使用ください。
	注意	<ul style="list-style-type: none">● 組立時や移動時など手をはさまないようにご注意ください。● 製品はコンクリートを塗装したものなので、砂粒や素焼の鉢などの硬いものでこすれば表面にキズが入る場合があります。● 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いしてください。（シンナー、ベンジン類は使用しないでください。）● 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールワールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。● 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。

梱包明細書


本体梱包品①

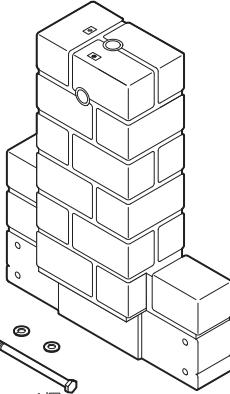立ち面
材質：軽量コンクリート製
 <ul style="list-style-type: none"> ・ワッシャ：4個 ・スプリングワッシャ：4個 ・連結ボルト（M8, L:100mm）：4本 <p>1組</p>

本体梱包品②

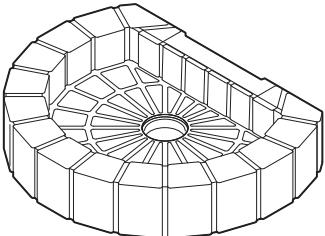パン
 <p>1個</p>

施工要領書

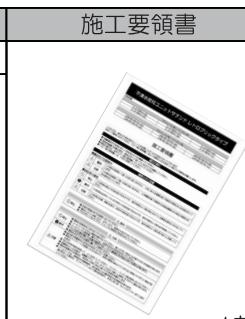

1部



目Ⅲ

材質：黄銅製



1個

配管梱包品

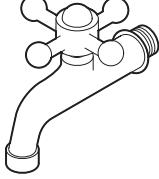配管	ソケット	キャップ	クッションゴム
材質：ポリエチレン粉末ライニング鋼管（SGP-PD管）	材質：青銅製 Rc1/2	材質：青銅製	材質：天然ゴム
 <p>1本</p>	 <p>1個</p>	 <p>1個</p>	 <p>2個</p>
小鳥ハンドル	飾り蛇口	六角棒スパナ	取扱説明書
材質：青銅製	材質：青銅製 PJ1/2	呼び2.5	 <p>1部</p>
 <p>1個</p>	 <p>1個</p>	 <p>1本</p>	


現場調達品

名称	数量	仕様
給水管	-	-
排水管	-	VU50
シーリング材	少量	シリコン系充填材
モンキーレンチ	1	33以上のもの
六角棒スパナ	1	呼び12
スパナまたはラチェット	1	呼び13


組立手順

1 据えつけ図（例）


● 上面図

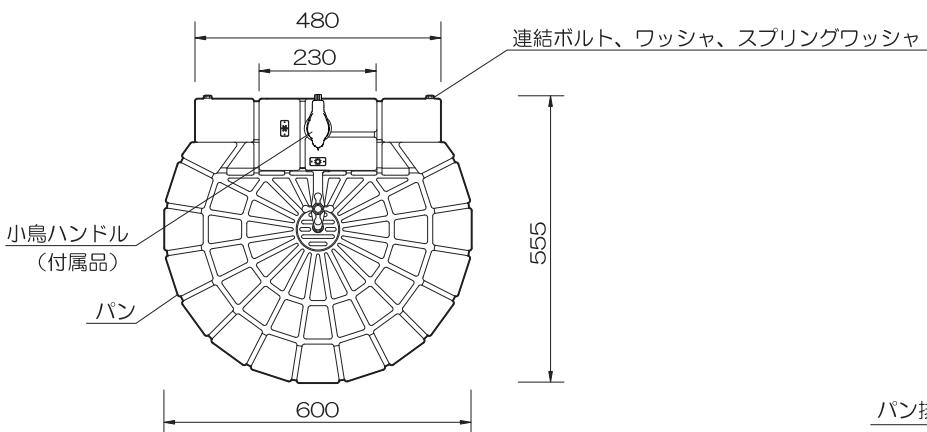

● 断面図

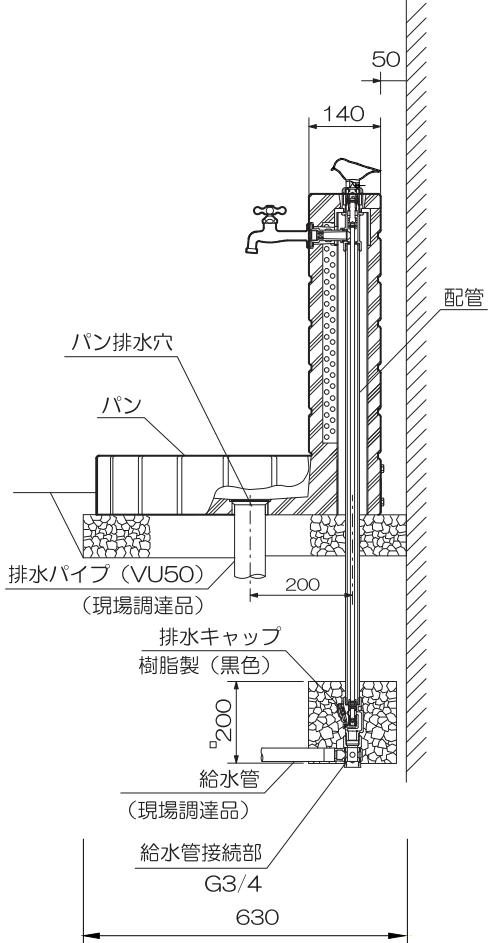

● 立面図

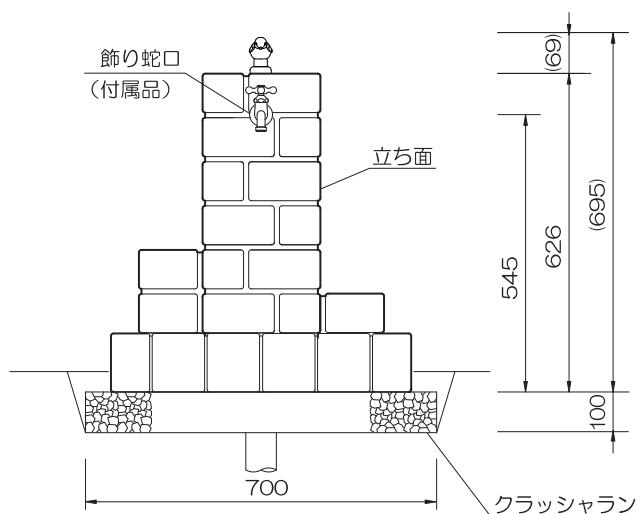


組立手順（つづき）


2 ① 所定の寸法で床掘りを行ないます。

② 配管と大元の給水管を接続します。

※ 製品出荷時は、配管のキャップとソケットを取り付けた状態で出荷しています。
手順4まで取り付けた状態で作業してください。

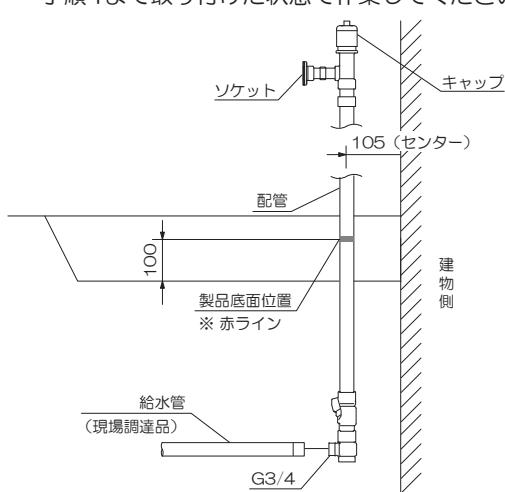


3 配管の排水キャップ周りに図を参考にしてクラッシャランを敷きます。

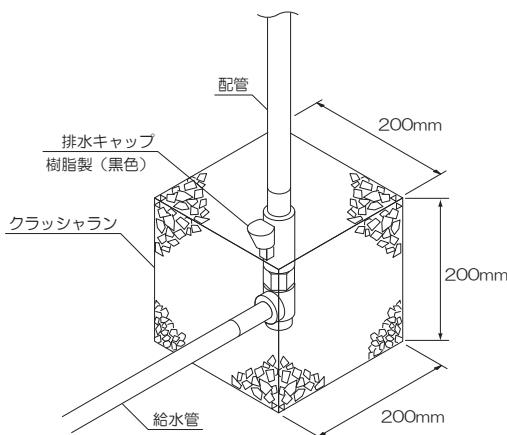


4 配管の製品底面位置(赤ラインがかかる位置)までクラッシャランを敷きます。

排水パイプはパン底面から10~20mm出るように施工します。

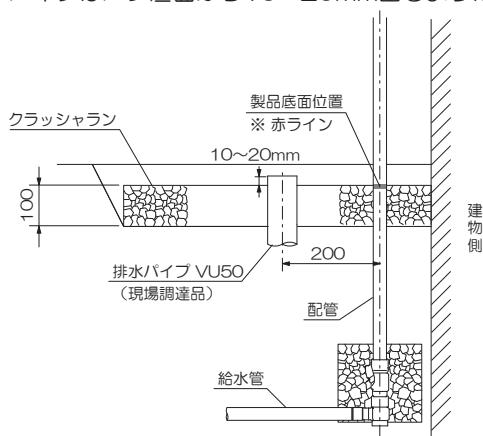


5 パンの排水口を排水パイプに合わせて設置します。

▲大きな石を取り除き、平らにならしてください。

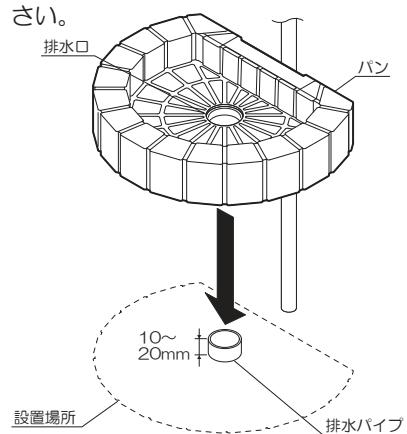


6 ① 配管の高さの確認を行なってください。





配管のキャップ、ソケットを外します。

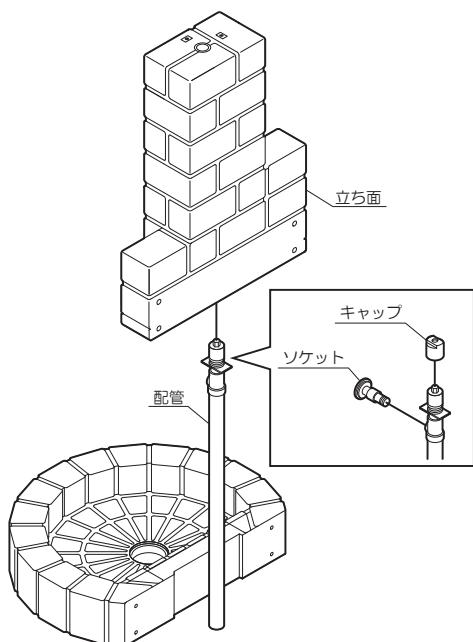

② 立ち面を仮置きし、パンと立ち面が正しく取り付いていることを確認します。

ワンポイント パンと立ち面に隙間がある場合や傾いている場合は、立ち面を配管から引き抜いて調整してください。

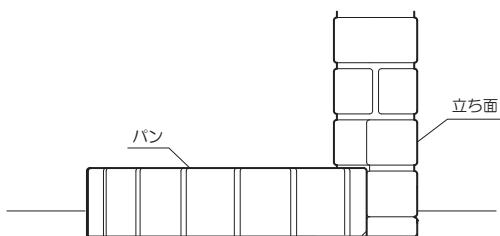

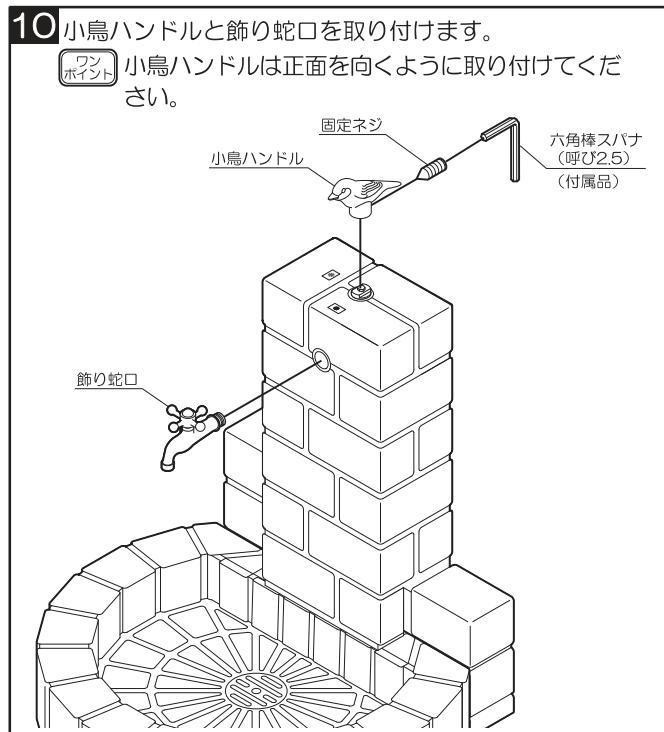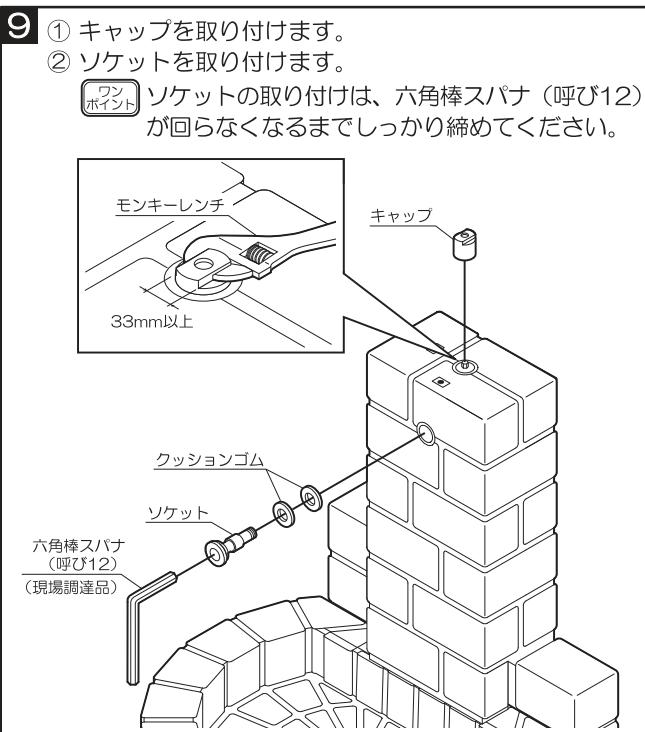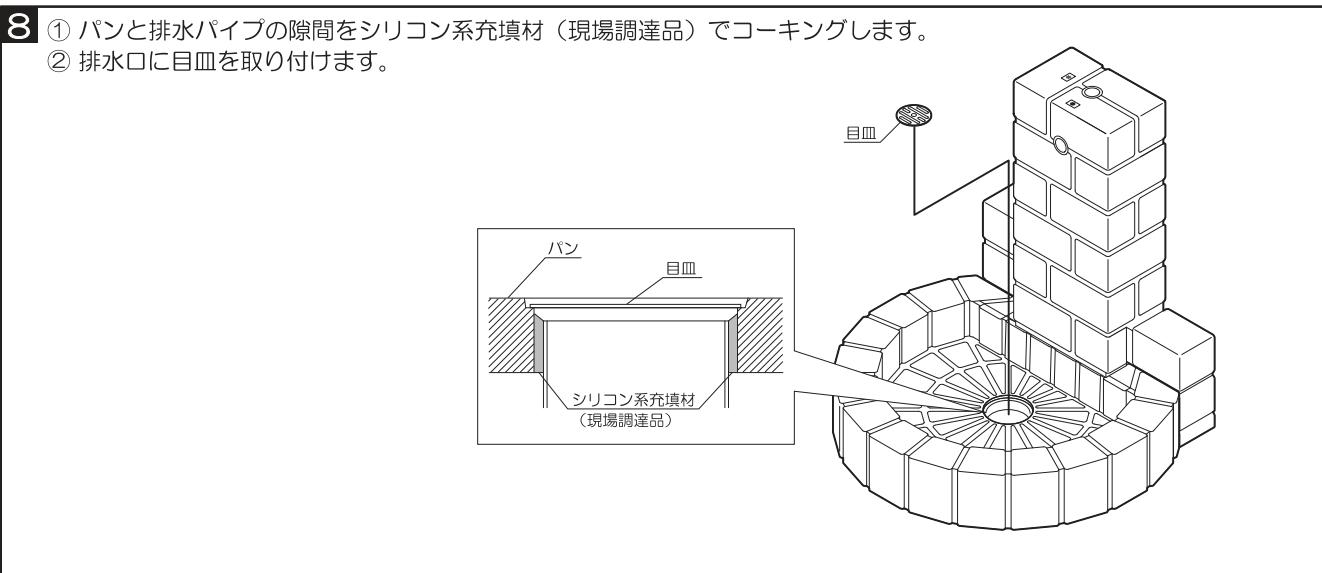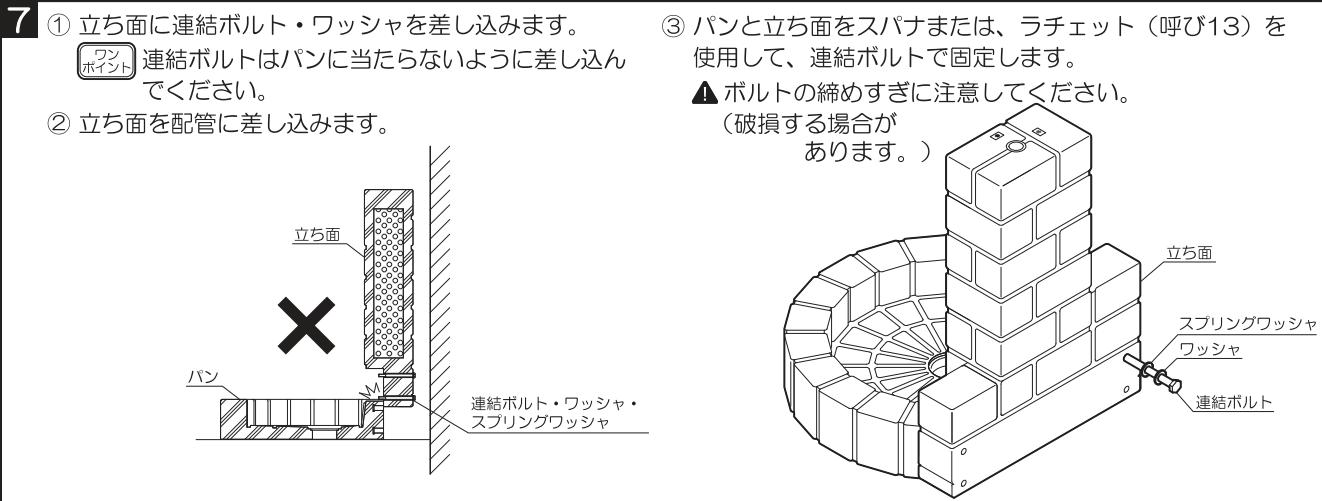

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

不凍水栓柱ユニット サナンド

!

厳守


施工要領書

立ち面とパンの取付について

サナンドの施工において立ち面とパンの組付けの際、パンと立ち面に隙間がある場合や傾いている状態で連結ボルトを締め付けて製品にひびがはいる等のトラブルが発生しています。施工時は充分注意して作業を行ってください。

● 立ち面とパンを取付けます。


- ① 連結の際は、連結ボルトを手で奥までねじこんでください。
- ② 立ち面とパンに隙間がなく直角に取り付いていることを確認してスパナまたは、ラチェット（呼び13）を使用して締付けてください。

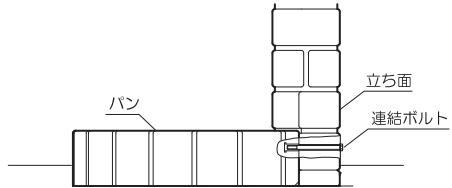

△ 注意

- ① 立ち面とパンに隙間がある場合
- ② 立ち面が傾いている場合
- ③ パンが傾いている場合

(注) 連結ボルトを無理して締付けないでください。(破損する場合があります。)

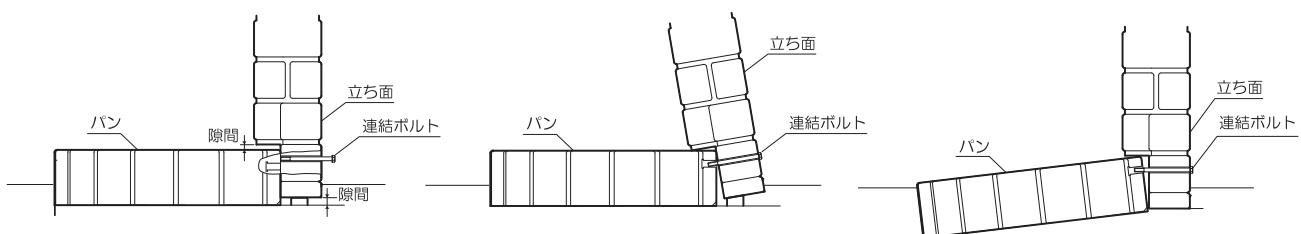

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。